



DATENBLATT COF0X-B-AFF1

ZUBEHÖR ANSCHLUSSKÄSTEN

17.05.2021

LED-Anzeige für Anschlusskästen COF04-B und COF08-B


Diese LED-Anzeige signalisiert die vom Netzteil AL1240SB übermittelten Fehlermeldungen. Das Anzeige-Set umfasst:

- 1 Leiterplatte,
- 1 Flachbandkabel (550 mm für COF04-B und 850 mm für COF08-B) für den Anschluss an den spezifischen Stecker der genannten Netzteile,
- 1 Lexan-Aufkleber für die Anbringung auf der Abdeckung des Anschlusskastens,
- 2 Kunststoffnieten für die Befestigung der Leiterplatte.

Installation

- 1 : Den Anschlusskasten ausschalten.
- 2 : Das Flachbandkabel auf der Rückseite der Anzeigeplatine anschließen (ein Poka Yoke verhindert eine seitenverkehrte Montage des Flachbandkabels). 3: Die Platine mithilfe der 2 mitgelieferten Nieten an der dafür vorgesehenen Stelle am Anschlusskasten befestigen.
- 4 : Das Flachbandkabel bis zum Netzteil ziehen.
- 5 : Das Flachbandkabel am Netzteil anschließen (auf der linken Seite).
- 6 : Den auf der Abdeckung vorhandenen Lexan-Aufkleber durch den im Set enthaltenen neuen Aufkleber ersetzen. 7: Den Anschlusskasten einschalten und die korrekte Funktion der Anzeige überprüfen.

Beschreibung

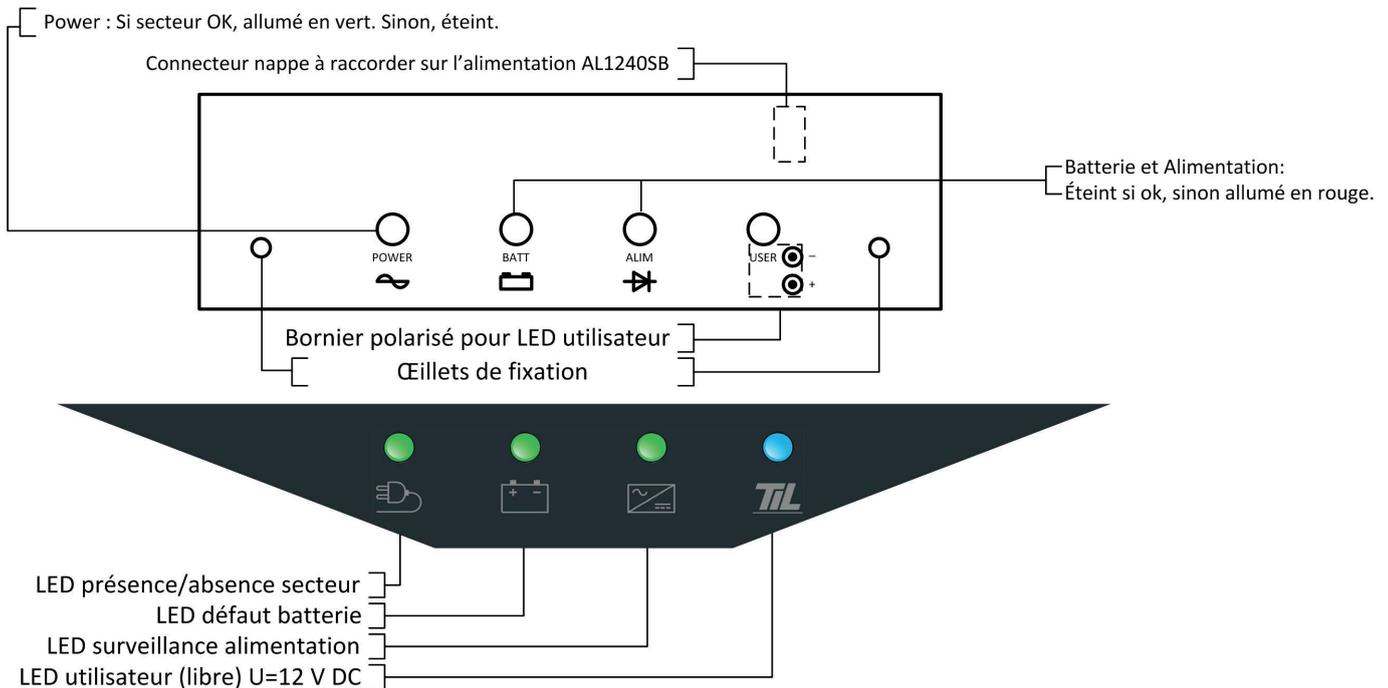

HAUPTMERKMALE

MERKMALE	WERTE
Abmessungen	120 mm x 36 mm
Verbrauch	Mit dem AL1240SB mitgeliefert
Betriebstemperatur	2 mitgelieferte Kunststoffnieten